DNI 4075

LUZ DE ADVERTÊNCIA PORTÁTIL À BATERIA - 4 FUNÇÕES FIXAÇÃO MAGNÉTICA

O DNI 4075 é ideal para ser utilizado em: veículos de apoio, viaturas, sinalização em rodovias, situações de emergência, veículos de rondas, e sinalização de advertência em geral.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Funcionamento:.....*Bateria interna 9V (inclusa);
Consumo Máx.: 230mA;
Quantidade de LEDs / Tipo:.....28 (20 Âmbar/ 8 Branco) - SMD;
Temperatura de Cor (8 LEDs):.....6500K - Branco Frio;
Funções:.....LEDs na cor Âmbar: 3 Flashes / Rotativo / Pisca (SOS).
LEDs na cor Branco: Aceso permanente;
IP :.....65;
Fixação:.....Magnética;
Dimensões Aprox.:.....Ø6,7 x 5,8cm.
*Especificações Bateria: Bateria 9V / Mod.: 6LR61 (não recarregável).

FUNCIONAMENTO

- Ao pressionar o botão seletor, **os LEDs indicadores de carga da bateria se acendem, ao pressionar o botão novamente *(neste instante os LEDs indicadores apagam)*, ocorre o 1° efeito luminoso, e pressionado novamente o botão é possível ir avançando aos próximos efeitos. Após chegar no 4° efeito, ao pressionar o botão o sinalizador é desligado. Fig. 1
- Estando o sinalizador em uma função por mais de 10 segundos aprox., ao pressionar o botão o sinalizador é desligado sem passar pelas demais funções.

**caso o botão não for pressionado novamente em até 5s aprox. os LEDs indicadores se apagam e o sinalizador é desligado.

IMPORTANTE

- É aconselhável ter conhecimentos básicos de eletricidade para efetuar a instalação desse produto;
- Certifique-se de limpar bem o local que deseja fixar o produto;
- Periodicamente verifique a carga da bateria. Caso necessite realizar a troca, é possível acessar seu alojamento da seguinte forma: Desrosqueie com cuidado a tampa inferior, e após a troca recoloque-a para fechar. Certifique-se que esteja bem firme e apertada. Fig. 2 e 3;
- Evite umidade, altas temperaturas, choques e vibrações;
- Não desmonte o produto;
- Para limpeza utilize somente um pano macio, não use produtos químicos ou abrasivos; não o mergulhe em água ou outros líquidos; O não cumprimento dessas instruções pode provocar o risco de choque elétrico, danos irreversíveis ao produto e perda da garantia. Não nos responsabilizamos por má aplicação.

INDICAÇÃO DE CARGA DA BATERIA




Fig. 1



Fig. 2
Tampa Inferior



Fig. 3
Alojamento da Bateria
Verifique a polaridade correta para realizar a troca

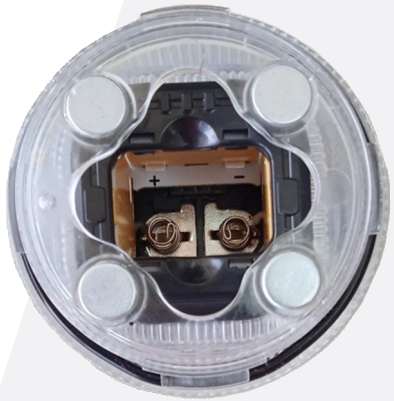

Imagens meramente ilustrativas

Termo de Garantia

Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, contra defeitos de fabricação. Tentativa de consertos por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser trocado no estabelecimento em que foi adquirido, juntamente com a nota fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta), bem como os custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo. Esta garantia não cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto. Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do cliente.

+55 (11) 3933-2120 I dni.com.br
Dani Condutores Elétricos Ltda - Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - CEP: 02712-140