DNI 4076

LUZ DE ADVERTÊNCIA PORTÁTIL À BATERIA RECARREGÁVEL COM PLUG - 4 FUNÇÕES - FIXAÇÃO MAGNÉTICA

O DNI 4076 é ideal para ser utilizado em: veículos de apoio, viaturas, sinalização em rodovias, situações de emergência, veículos de rondas, e sinalização de advertência em geral.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Funcionamento:..*Bateria interna 3,7V (inclusa) / 12/24Vdc (Bivolt) via cabo com Plug de Acendedor + Plug P4 p/ alimentação e recarga;
Consumo Máx.: 300mA;
Quantidade de LEDs / Tipo:.....32 (28 Âmbar/ 4 Branco) - SMD;
Temperatura de Cor (4 LEDs):.....6500K - Branco Frio;
Funções:.....LEDs na cor Âmbar: 5 Flashes / 1 Flash / Pisca (SOS);
**LEDs na cor Branco: Aceso permanente;
IP :.....65;
Fixação:.....Magnética;
Dimensões Aprox.:.....Ø8,4 x 6,0cm.

*Especificações Bateria: Bateria 3,7V / 2200mAh (recarregável).
** Somente via Bateria. Não possui esta função quando alimentado via cabo.

IMPORTANTE

- É aconselhável ter conhecimentos básicos de eletricidade para efetuar a instalação desse produto;
- Certifique-se de limpar bem o local que deseja fixar o produto;
- Periodicamente verifique a carga da bateria, e se necessário realize uma recarga;
- Evite umidade, altas temperaturas, choques e vibrações;
- Não desmonte o produto;
- Para limpeza utilize somente um pano macio, não use produtos químicos ou abrasivos; não o mergulhe em água ou outros líquidos; O não cumprimento dessas instruções pode provocar o risco de choque elétrico, danos irreversíveis ao produto e perda da garantia. Não nos responsabilizamos por má aplicação.

INDICAÇÃO DE CARGA DA BATERIA



LIGANDO O PRODUTO PELA 1ª VEZ (OU APÓS LONGO PERÍODO SEM UTILIZÁ-LO)

Deixe-o recarregando por um período de 3 a 4 horas aprox., plugando o cabo em uma tomada automotiva de acendedor de cigarros. Fig1

FUNCIONAMENTO

- Ao pressionar o botão seletor, ***os LEDs indicadores de carga da bateria se acendem, ao pressionar o botão novamente *(neste instante os LEDs indicadores apagam)*, ocorre o 1° efeito luminoso, e pressionado novamente o botão é possível ir avançando aos próximos efeitos. Após chegar no 4° efeito, ao pressionar o botão o sinalizador é desligado. Fig. 2
- Estando o sinalizador em funcionamento, para desliga-lo basta manter pressionado o botão seletor por aprox. 3 segundos

***caso o botão não for pressionado novamente em até 5s aprox. os LEDs indicadores se apagam e o sinalizador é desligado.

Fig. 1

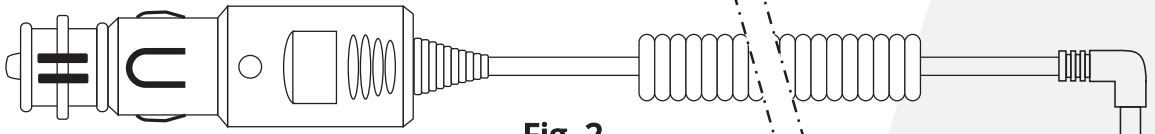


Fig. 2

Imagens meramente ilustrativas

Termo de Garantia

Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, contra defeitos de fabricação. Tentativa de consertos por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser trocado no estabelecimento em que foi adquirido, juntamente com a nota fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta), bem como os custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo. Esta garantia não cobre problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto. Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do cliente.

+55 (11) 3933-2120 I dni.com.br
Dani Condutores Elétricos Ltda - Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - CEP: 02712-140